


GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA PVS-14A

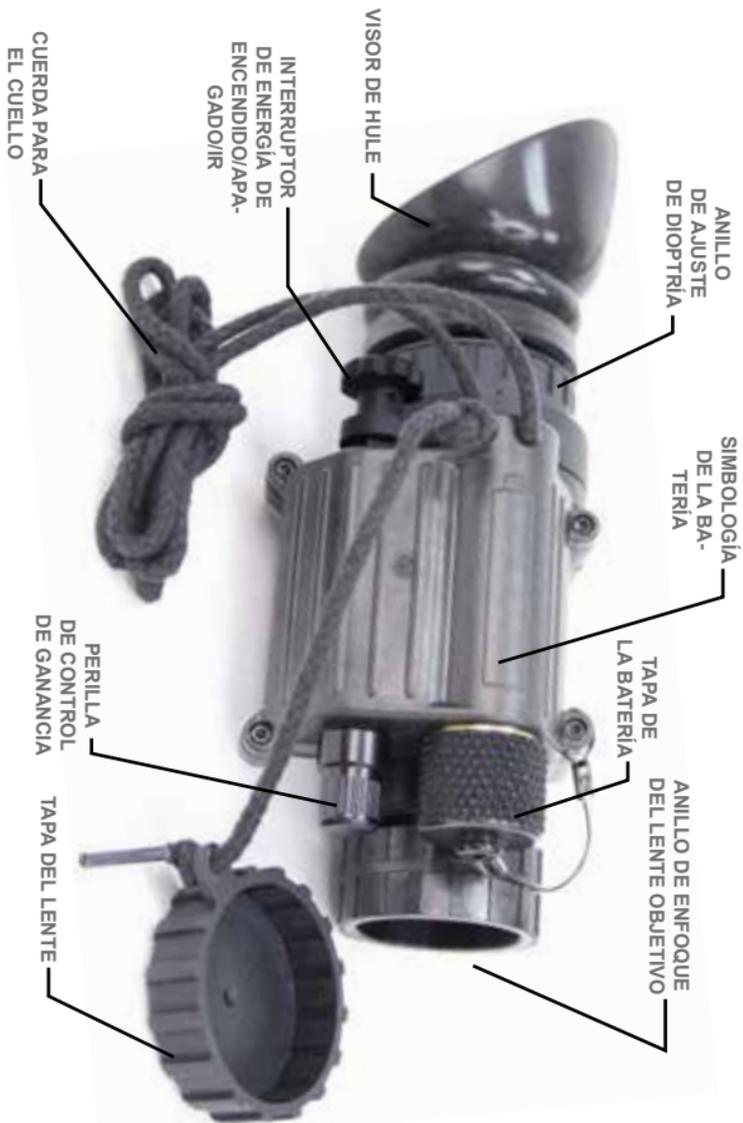

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA PVS-14A

PRECAUCIÓN:

LA OPERACIÓN EN CONDICIONES DE LUZ ALTA PUEDE DAÑAR LA UNIDAD. INSTALE LA TAPA DELLENTE CON UN ORIFICIO DE APERTURA INTEGRADO PARA USO CON LUZ DIURNA.



INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Retire la tapa de la batería. Consulte la simbología de la batería ubicada en el compartimento de la batería para ver la polaridad correcta de las baterías. Coloque una batería tipo AA en el compartimiento. Reemplace la tapa de la batería.



BOTÓN DE ENERGÍA ENCENDIDO/APAGADO/IR

La posición de REANUDAR/APAGAR apaga el sistema o reanuda el monocular después de un corte de luz alta. La posición de ENCENDER activa el monocular. La posición momentánea IR activa la fuente IR cuando se gira la perilla en el sentido de las manecillas del reloj. Para activar de forma continua la fuente IR, jale y gire la perilla en el sentido de las manecillas del reloj desde la posición de ENCENDER.



AJUSTE DE LA DIOPTRÍA

El anillo de ajuste de dioptría se usa para enfocar el visor. Gire el anillo de ajuste de dioptría del visor hasta que la imagen se vuelva más claramente enfocada. El anillo de ajuste de dioptría puede ajustarse con o sin el visor de hule instalado.



ENFOQUE DELLENTE OBJETIVO

El lente objetivo puede ser ajustado para que la imagen sea clara. Gire el anillo del enfoque del lente objetivo en el sentido opuesto al de las manecillas del reloj para ajustarlo al infinito. Gire en el sentido al de las manecillas del reloj para ajustar el enfoque en objetos cercanos.



CONTROL DE GANANCIA

La perilla del control de ganancia ajusta el brillo del sistema del intensificador de imagen. Gire la perilla en el sentido al de las manecillas del reloj para tener una escena más brillante y en el sentido opuesto al de las manecillas del reloj para atenuar la escena.



INSTALACIÓN DEL PROTECTOR ANTINEBLA

Para instalar el protector antiniebla primero retire el visor de hule. Presione cuidadosamente el protector antiniebla en el visor, teniendo cuidado de no empañar el lente visor o el protector antiniebla. Reemplace el visor de hule.



INSTALACIÓN DE LA VENTANA PROTECTORA

Si la tapa del lente objetivo está en su lugar, retírela. Empuje cuidadosamente la ventana protectora en el lente objetivo hasta que se detenga. Gire la ventana protectora en el sentido de las manecillas del reloj hasta que quede fijada en su lugar.